

## LIMITED 2010 RULOLAR İÇİN UYGULAMA TALİMATI

### **Materyal:**

Ürün; fiberglas ile kuvvetlendirilmiş vinyl astarlı, dokunmuş vinyl zemin kaplamasıdır.

Ürün dokuma olması sebebiyle, tabiatı gereği düz olmayan bir yapıya sahiptir.

Islak hacimlerde kullanılması önerilmez.

### **Temel Şartlar:**

Uygulama yapılacak zemin her türlü kir, toz, yapıştırıcı artığı, yağ ve boya artığından temizlenmiş olmalıdır. Zeminde bulunan asfalt, dökülmüş yağ kalıntısı, boya pigmentleri ve keçeli kalem mürekkebi gibi maddeler ürün üzerinde renklenme yapabilir.

Zemin kaplamasına temas edecek zararlı nemi uzak tutmak için gerekli yerlere izolasyon yapılmalıdır.

Ürünün yayılacağı zemindeki şapın RH derecesi %85'i aşmamalıdır. Bu sadece şapa ait değerdir. Zemin materyalinin %8 civarında nem barındırdığı varsayılır( bu da +20 C de %40 RH ) bu durumda daha sonra oluşacak zararlar önlenmiş olur. Eğer zeminde boru tesisatı ve zeminden ısıtma boruları var ise, bu borulardaki ısının sürekli 30 derece üstünde olmamasına dikkat edilmelidir. Yüksek ısı üründe renk değişimi gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir.

### **Uygulama öncesi hazırlıklar:**

Zemindeki tüm toz ve partiküller dikkatlice temizlenmelidir.

Tesviye şapı uygulanacak ise zeminin gerekli düzlük ve sağlamlığa sahip olduğuna emin olunmalıdır.

Yüksek ve emici alt zeminlerde; zemine öncelikle seyreltilmiş (1:4) zemin yapıştırıcısı uygulanmalıdır. Son yapıştırma işlemine geçmeden bu zemin tam olarak kurutulmalıdır. Mevcut plastik örtü üzerine uygulama önerilmez. Boyalı zeminlerde renk değişim riski vardır. Mevcut boya temizlenmelidir.

İşaretlemeler kurşun kalem ile yapılmalıdır. Kullanılacak ürünler aynı batch numaralı ürünler olmalıdır.

Uygulama öncesinde materyalin, zeminin ve yapıştırıcının en az +18 C° oda ısısına alıştırılması gerekmektedir. Mekandaki bağıl nem oranı %30 ila 60 arası olmalıdır. Yüksek nem oranı daha geç kurumaya ve baloncuklara sebep olabilir.

### **Uygulama :**

Uygulama yapılacak mekanın ısısı en az +18 C° derece olmalıdır. Mekandaki bağıl nem oranı %30 ila 60 arası olmalıdır. Yüksek nem oranı daha geç kurumaya ve baloncuklara sebep olabilir.

Vinyl zemin kaplamasına uygun yapıştırıcı kullanın.

Yapıştırıcı tüketimi; emici zeminlerde 4 m<sup>2</sup> /litre, emici olmayan yüzeylerde 5 m<sup>2</sup> /litre olacaktır.

Emici yüzeylerde dahil olmak üzere tüm yüzeylerde hızlı kuruyan yapışkan yapıştırıcı kullanın. Bu üründe baloncuk oluşumunu engeller ve daha temiz bir görüntü yaratır. Serilmiş ürün üzerinden ağır bir rulo veya benzeri ile geçin ve ürün altında boşluk kalmasını engelleyin.

Montaj süresi; zeminin durumu, emiciliği, ısı ve nemlilik gibi pek çok sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### Önemli :

Kenarlar iki kenarda da balıksırtı motifleri denk gelecek şekilde üst üste bindirilmelidir. (bir balıksırtı motifinde desen tekrarı 180mmde oluşur.) En kenarda yer alan daha geniş çizgi hariç her bir çizgi yaklaşık 90mm'dir. Görülmeyecek bir ek yeri çizgisi için kesim yapılacak çizgiyle bir sonraki desen çizgisi arasının 90 mm olmasına ve desen tekrarınının 180 mm de olmasına dikkat ediniz. (resim,1-2-3)

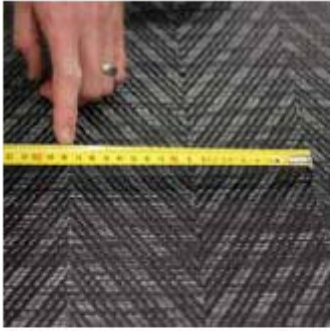


Figure 1



Figure 2



Figure 3

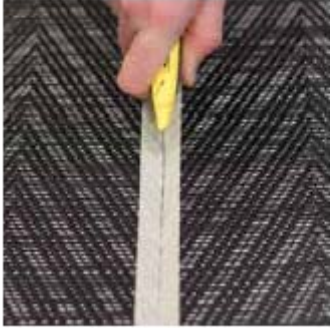


Figure 4



Figure 5



Figure 6

### Kaynaklama işlemi :

Malzemeler kimyasal kaynak yolu ile birleştirilmelidir. Kimyasal kaynak malzemesi olarak Werner Müller Type A ya da CeGe Type F iğne uçlu tüpler ile uygulanmalıdır. Kaynak yapılmış bir birleşme çizgisi hem daha sağlam olacaktır hem de ek yerine zamanla kir dolması engellenmiş olacaktır. (resim 4-5-6)

- Maskeleme bandını ek yeri üzerine yapıştırıp bir rulo veya elinizle bastırarak sabitleyin. Öncelikle küçük bir alanda bantın soğuk kaynak malzemesine dayanıklılığını test edin. Werner Müller 'in tape type 50000 ürünü bu işlem için uygundur.
- Bantı ek yeri çizgisi boyunca döner bir bıçakla veya keskin herhangi bir kesin.

- Soğuk kaynak malzemesi t p  dikkatlice alkalanmalıdır. Daha sonra iğne u, ek izgisi boyunca olabildiğince dibe doėru sıkılmalıdır. Soėuk kaynak sıvısının  r n n  zerine ıkıřını engellemek iin iki el ile alıřılmalı ve iğne ucu parmakla zemine bastırılmalıdır. Bant  zerine 5mm kaynak malzemesi ıkacak kadar kaynak malzemesi sıkınız.
- Uygulamadan 10 dakika sonra bant dikkatlice s k lmelidir.

**Muhtelif :**

-  r n merdiven basamaėına uygulanacak ise basamak profili ile birlikte kullanılmalıdır.
- Ofis sandalyelerinin tekerlekleri, tekstil zeminler iin dizayn edilmiř sert poliyamidden olmalıdır.
- Mobilya ayakları, teflon, politen, paslanmaz elik ya da benzeri materyalden olmalıdır.
- Valiz tekerleėi, paspas gibi  r nlerde kullanılan bazı plastik eřitleri  r n  st nde renk deėiřimi yapabilir. Bu renklenme temizlenemez.